
ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

ГЕЙЗЕР ЭЛЕМЕНТ

СТАЦИОНАРНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

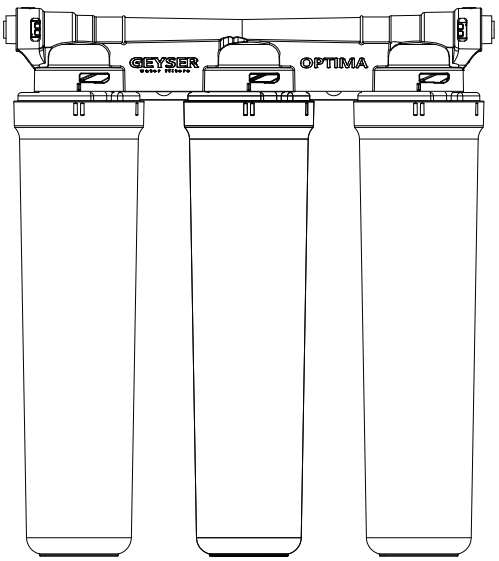

МОДИФИКАЦИЯ:

- ◯ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ
- ◯ ДЛЯ МЯГКОЙ ВОДЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ◯ С КРАНОМ
- ◯ БЕЗ КРАНА

RU | KZ | UZ

ИНСТРУКЦИЯ
по монтажу и эксплуатации

RU

Благодарим Вас за покупку фильтра для воды Гейзер!

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности, а также способ установки фильтра Гейзер, описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем. В комплект фильтра входит все необходимое для использования сразу после установки.

РУССКИЙ 3
ҚАЗАҚ.....14
O'ZBEK 26

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры Гейзер используются для доочистки водопроводной воды от примесей, таких как железо, хлорорганические и органические примеси, хлор, тяжелые металлы, механические частицы, избыток солей жесткости (в зависимости от модели).

РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ (ПОДАВАЕМОЙ НА ФИЛЬТР)

Давление воды на входе в систему[1], атм	1...7
Водородный показатель, pH	6...9
Температура воды,˚С	+4...+40
Минерализация[2], мг/л, не более	2000
Жесткость[2], Ж° (мг-экв/л), не более	7
Мутность[2], мг/л, не более	5

Внимание! Если характеристики исходной воды не соответствуют указанным рекомендациям, то срок службы мембраны и картриджей может быть меньше указанного в настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендуемая скорость фильтрации, л/мин, не более	3
Максимальное рабочее давление, атм	7
Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Габаритные размеры фильтра сборе (В х Ш х Г), мм, не более	325 x 295 x 90
Масса без упаковки (зависит от комплектации), кг, не более	2,5

МОДИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРА

Модификация	Назначение	Первая ступень	Вторая ступень	Третья ступень
Элемент для жесткой воды	для жесткой воды	Sediment Smart/ Механика Смарт	Ecotar/Экотар	Postcarbon Ag/ Посткарбон Ag
Элемент для мягкой воды	для мягкой воды		Combi/Комби	

[1] Если давление воды на входе в фильтр больше указанного, необходимо установить перед фильтром редуктор понижения давления.

[2] Превышение значений указанных показателей требует дополнительной предварительной очистки.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Скоба
2. Картридж (3 шт.)
3. Адаптер-вентиль
4. Трубка соединительная 1/4"
5. Кран чистой воды[1]
6. Инструкция
7. Упаковка

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И КАРТРИДЖИ

Sediment Smart/Механика Смарт – картридж содержит фильтрующий материал, изготовленный из вспененного полипропилена и предназначенный для механической очистки воды от ржавчины, песка и других нерастворимых примесей.

Ecotar/Экотар – картридж содержит смесь ионообменных смол пищевого класса для высокоэффективного удаления солей жесткости (накипи), железа и марганца.

Combi/Комби – картридж обеспечивает эффективную предочистку. Создан на основе материала Арагон и высококачественного кокосового активированного угля. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий.

Postcarbon Ag/Посткарбон Ag – картридж содержит высококачественный кокосовый уголь и материал Каталон, что позволяет удалить из воды остаточный хлор и хлорорганические примеси, доочистить железо и тяжелые металлы, улучшить вкус и цвет воды. Серебро в безопасной форме блокирует размножение бактерий.

[1] Наличие крана чистой воды зависит от комплектации фильтра.

СРОК СЛУЖБЫ КАРТРИДЖЕЙ

Картридж	**Срок службы[1], мес.**
Sediment Smart/Механика Смарт	до 6
Ecotar/Экотар	до 12
Combi/Комби	до 12
Postcarbon Ag/Посткарбон Ag	до 12

[1] Срок службы зависит от качественных характеристик исходной воды. В таблице приведены данные из расчета потребления 10...12 л воды в сутки семьей из 3...4 человек.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ[1]

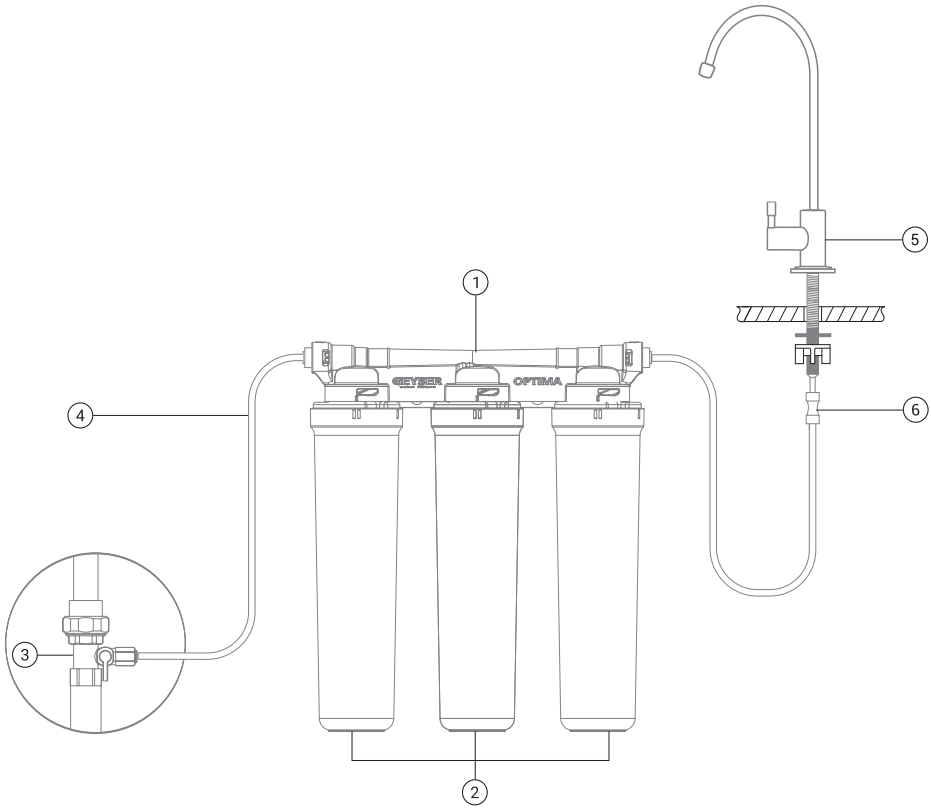


Рис. 1. Схема подключения Гейзер Элемент

1. Скоба
2. Картридж (3 шт.)
3. Адаптер-вентиль
4. Трубка соединительная 1/4"
5. Кран чистой воды в сборе
6. Фитинг 1/4"

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- подключение производится квалифицированным специалистом или представителем предприятия-изготовителя;
- при самостоятельном подключении в точности следуйте инструкции;
- не рекомендуется без необходимости разбирать заводские соединения.

[1] Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции. Наличие крана зависит от комплектации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

- Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
- Достаньте фильтр из упаковочной коробки.
- Снимите упаковочную пленку с картриджей и скобы.

УСТАНОВКА КАРТРИДЖЕЙ

1. Удалите защитные колпачки с картриджей (рис. 2).

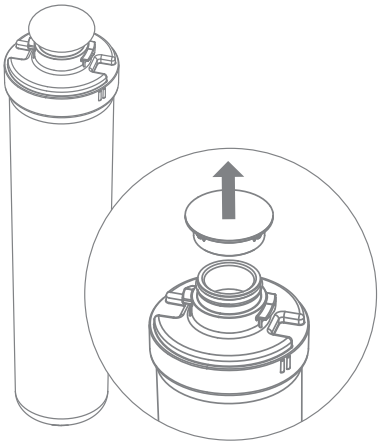


Рис. 2

2. Установите по очереди картриджи в скобу, в соответствии с их нумерацией или модификацией фильтра.

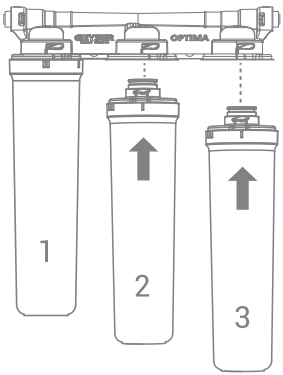


Рис. 3

3. Совместите метку «I» (А) на скобе фильтра и метку «I» (Б) на картридже (рис. 4).
4. В этом положении с небольшим усилием вставьте картридж в скобу.
5. Поверните картридж по стрелке до щелчка, как показано на рис. 5, чтобы совпали метка «I» (А) на скобе и метка «II» (В) на картридже (рис. 6).

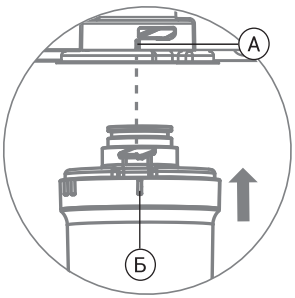


Рис. 4

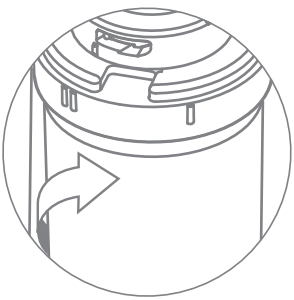


Рис. 5

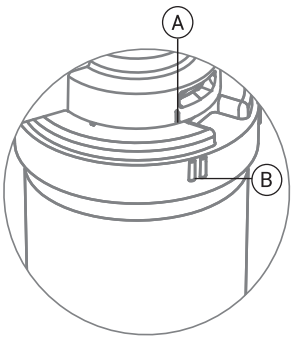


Рис. 6

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

Внимание! Направление потока воды (вход/выход) обозначено стрелкой на скобе.

1. Перед началом работ перекройте подачу холодной воды (рис. 7) к месту подключения и сбросьте давление воды в системе, открыв вентиль смесителя.
2. Разрежьте трубку из комплекта поставки (рис. 8) на две части. Срез должен быть только под прямым углом, ровным, без зазубрин и волн.
3. Вставьте трубку в фитинг на вход в фильтр через цанговое кольцо (Г) и стопорную клипсу (Д) до упора (рис. 9). Для герметизации соединения приложите дополнительное усилие, при этом трубка утопится еще примерно на 3 мм и будет плотно обжата резиновым кольцом фитинга. Аналогичным способом подключите трубку в фитинг на «выход» из фильтра.
4. Потяните трубки для проверки соединений (рис. 10).

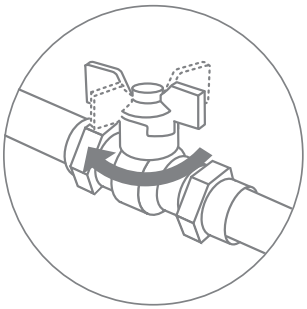


Рис. 7

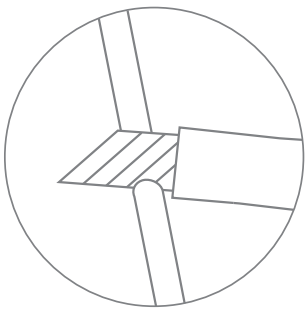


Рис. 8

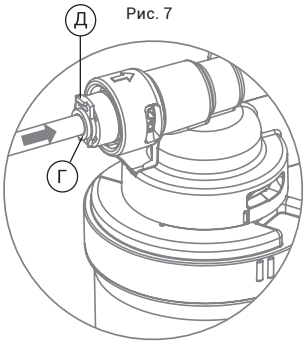


Рис. 9

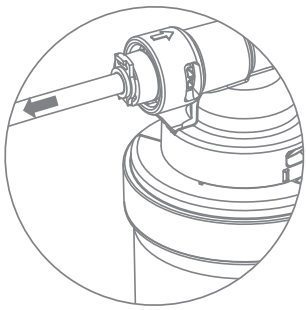


Рис. 10

Внимание! Перед подключением фильтра к водопроводу обратите внимание на положение фитинга: рис. 11 – фитинг зафиксирован в посадочном месте или фитинг не зафиксирован в посадочном месте.
В случае если фитинг находится в незафиксированном положении, обратитесь в сервисную службу.

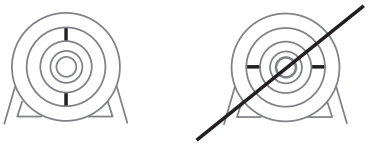


Рис. 11

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

1. Установите адаптер-вентиль (Е) между магистралью холодной воды и гибкой подводкой вашего смесителя. Уплотните соединение адаптера-вентиля с магистралью при помощи поставляемого в комплекте уплотнительного кольца (Ж) (рис. 12).
2. Присоедините трубку, идущую на вход в систему, к фитингу адаптер-вентиля (рис. 13).

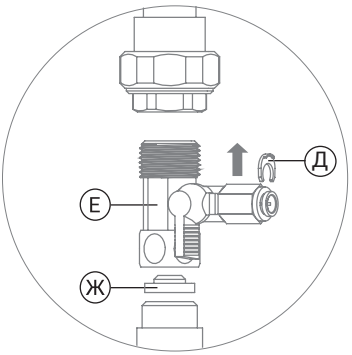


Рис. 12

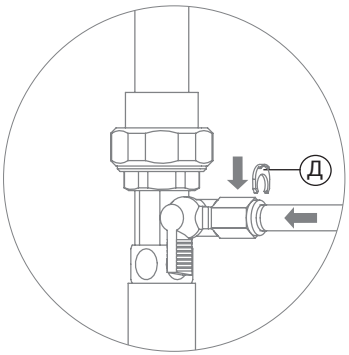


Рис. 13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КРАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ[1]

1. Просверлите на установочной поверхности отверстие Ø 12 мм и установите кран чистой воды.
2. Произведите монтаж крана (рис. 14) в следующей последовательности:

K1 - излив крана

K2 - корпус крана

K3 - муфта промежуточная

K4 - декоративная чашка[2]

K5 - прокладка резиновая большего диаметра

K6 - прокладка резиновая меньшего диаметра

K7 - шайба пластмассовая

K8 - гайка крепежная

K9 - фитинг 1/4"

При установке крана в труднодоступном месте можете воспользоваться гайкой меньшего размера (рис. 15).

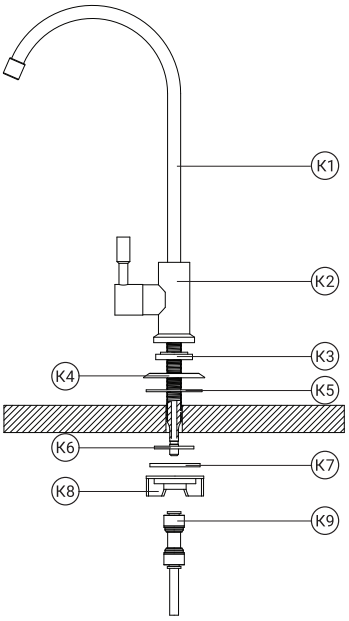


Рис. 14

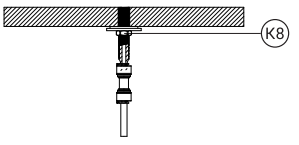


Рис. 15

3. Свободный конец трубки 1/4", идущей от выхода фильтра, подключите к фитингу 1/4" из комплекта поставки (см. раздел «Присоединение трубок»).
4. Фитинг 1/4" вместе с установленной в него трубкой подключите к штоку крана чистой воды (см. раздел «Присоединение трубок» и рис. 14).

НАЧАЛО РАБОТЫ

1. После подключения фильтра к водопроводу и крану чистой воды закройте кран чистой воды и адаптер-вентиль.
2. Откройте подачу воды к месту подключения фильтра и проверьте герметичность соединений адаптер-вентиля.
3. Откройте адаптер-вентиль, откройте кран чистой воды. Подождите, пока система полностью заполнится водой (вода из крана начнет идти сплошным потоком) и закройте кран чистой воды.
4. Проверьте герметичность всех соединений. В случае обнаружения течи перекройте подачу воды, сбросьте давление в системе и пересоберите соединение, давшее течь.
5. Промойте картриджи, пропустив воду через фильтр не менее 5 минут при расходе воды не менее 3 л/мин[3].
6. Рекомендуем убедиться, что скорость потока воды из крана не превышает рекомендуемую. При превышении скорости уменьшите ее путем частичного перекрытия адаптера-вентиля.
7. Фильтр готов к работе.

Внимание! Во время первой недели эксплуатации ежедневно проверяйте систему на предмет обнаружения протечек. При выявлении течи – перекройте подачу воды, сбросьте давление в системе и пересоберите соединение, давшее течь.

[1] В зависимости от комплектации.

[2] Перед установкой декоративной чашки удалите защитную пленку.

[3] Промывку картриджей следует производить не менее 5 мин после их замены и не менее 3 мин после длительного (более недели) перерыва в эксплуатации фильтра при расходе воды не менее 3 л/мин. При необходимости следует увеличить длительность промывки фильтров перед эксплуатацией, а также расход воды.

ОТСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОК

1. Удалите стопорную клипсу (Д) (рис. 16).
2. Удерживая цанговое кольцо (Г) прижатым к основанию фитинга, потяните на себя пластиковую трубку и извлеките ее из фитинга (рис. 17).

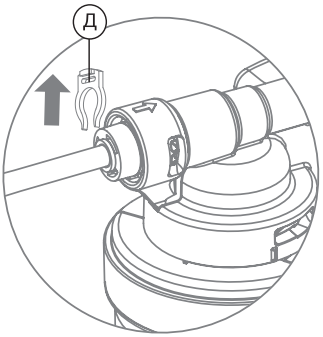


Рис. 16

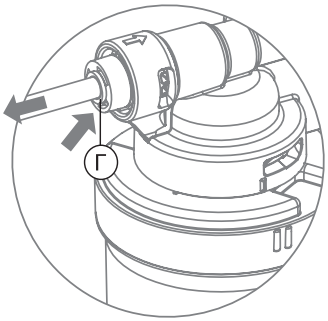


Рис. 17

ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ

Внимание! По истечении ресурса или срока службы картриджи подлежат замене. Будьте аккуратны, при замене картриджей возможно вытекание некоторого количества воды.

Для замены картриджей:

1. Перекройте воду на входе, закрыв адаптер-вентиль. Откройте кран чистой воды для сброса давления в системе.
2. Отверните поочередно каждый картридж и выньте из скобы.
3. Установите новые картриджи согласно разделу «Установка картриджей», соблюдая очередность ступеней очистки согласно разделу «Модификация фильтра».
4. Откройте подачу воды, после заполнения фильтра водой закройте кран чистой воды, проверьте фильтр на герметичность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

Показания к обслуживанию	**Вид обслуживания**
Появление накипи	Замена: Ecotar/Экотар
Заметное снижение скорости фильтрации	Замена: Sediment Smart/Механика Смарт
Появление постороннего привкуса и цвета	Замена: Postcarbon Ag/Посткарбон Ag, Combi/Комби

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте изделие от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур.

Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Хранение изделия производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, при температуре +5...+25 °С.

Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 24 месяца со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты изготовления фильтра. Гарантия не распространяется на сменные элементы (для них указан ресурс, который может быть меньше указанного в настоящей инструкции в случае, если характеристики исходной воды отличаются от рекомендованных) и комплектующие фильтра, подверженные естественному износу в процессе эксплуатации (уплотнительные кольца, адаптер-вентиль и др).
Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия (гарантия не распространяется в случаях), если:

- дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил перевозки, хранения, монтажа и условий эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации;
- имеются недостатки работ по монтажу или ремонту, установке или замене картриджей, выполненных в момент подключения, равно как и после монтажа (в процессе эксплуатации), повлекшие причинение вреда здоровью и/или имуществу потребителя либо третьих лиц по причине нарушения нормативов, требований и инструкций по установке и эксплуатации товара;
- при подключении или эксплуатации нарушена комплектность изделия или комплектующих;
- технические параметры товара не находятся в пределах, установленных изготовителем в данной инструкции по эксплуатации;
- фильтр или комплектующие имеют механические повреждения;
- преждевременный выход из строя частей изделия произошел по причине несвоевременной замены комплектующих или эксплуатации изделия в условиях, не соответствующих рекомендациям к исходной воде, установленным данной инструкцией;
- потребителем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации;
- сменные элементы выработали свой ресурс;
- повреждения вызваны использованием неоригинальных и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов и иных устройств;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки агрессивных жидкостей);
- имели место обстоятельства непреодолимой силы и другие случаи, предусмотренные законодательством.

Срок службы фильтра составляет 5 лет с даты изготовления.
По истечении срока службы фильтр подлежит замене[1].
По истечении срока службы изготовитель перестает нести ответственность во всех случаях дальнейшей эксплуатации товара.
Срок хранения без нарушения упаковки – 5 лет.
Дата выпуска указана на 37 странице инструкции.

[1] По истечении срока службы фильтра необходимо произвести его демонтаж и замену на новый, т.к. вследствие естественного износа материалов товар с истекшим сроком службы может представлять опасность для жизни и/или здоровья потребителя и/или может причинить вред его имуществу или окружающей среде.

Сізге Гейзер суға арналған сүзгіні сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Біздің әзірлемелер мен технологиялар Сіздің үйдегі судың мінсіз таза сапасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Барлық функционалды мүмкіндіктер, сондай-ақ Гейзер сүзгісін орнату тәсілі осы нұсқаулықта сипатталған. Оны мұқият оқып шығыңыздар және кейін оған жүгіну үшін сақтаңыздар. Сүзгінің жиынтығына орнатқаннан кейін бірден пайдалану үшін қажетті бәрі кіреді.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Гейзер сүзгісі темір, хлор органикалық және органикалық қоспалар, хлор, ауыр металдар, механикалық бөлшектер, кермектік тұз шығыны (моделіне байланысты) сияқты қоспалардан су құбырындағы суды толық тазалау үшін пайдаланылады.

КӨЗ СУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР (СҮЗГІГЕ ҚОСЫЛҒАН)

Жүйе кірісіндегі су қысымы[1], атм	1...7
Сутегі индексі, pH	6...9
Су температурасы,˚C	+4...+40
Минералдану[2], мг/л, артық емес	2000
Қаттылық[2], F° (мг-эквив/л), артық емес	7
Лайлануы[2], мг/л, артық емес	5

Назар аударыңыз! Егер бастапқы судың сипаттамалары көрсетілген ұсыныстарға сәйкес келмесе, онда мембрана мен картридждердің қызмет ету мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен аз болуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ұсынылған сүзу жылдамдығы, л/мин, артық емес	3
Максималды жұмыс қысымы, атм	7
Тазартылған судың температурасы, °C	+4...+40
Сүзгі жинағының жалпы өлшемдері (H x W x D), мм, артық емес	325 x 295 x 90
Қаптамасыз салмағы (конфигурациясына байланысты), кг, артық емес	2,5

[1] Сүзгінің кірісіндегі судың қысымы көрсетілгеннен жоғары болса, сүзгінің алдына қысым төмендеткіш орнату қажет.

[2] Бұл көрсеткіштердің мәндерінен асып кету қосымша алдын ала тазалауды қажет етеді.

СҮЗГІНІ ТҮРЛЕНДІРУ

Өзгерту	Мақсат	Бірінші саты	Екінші саты	Үшінші саты
Қатты су элементі	қатты су үшін	Sediment Smart/ Смарт механика	Ecotar/Экотар	Postcarbon Ag/ Посткарбон Ag
Жұмсақ су элементі	жұмсақ су үшін		Combi/Комби	

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Қапсырма
2. Картридж (3 дана)
3. Адаптер-шұра
4. Жалғайтын түтікше 1/4"
5. Таза су краны[1]
6. Нұсқаулық (1 дана)
7. Қаптама (1 дана)

[1] Таза су шүмегінің болуы сүзгі конфигурациясына байланысты.

СҮЗІЛУШІ МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ КАРТРИДЖДЕР

Sediment Smart/Механика Смарт – картридждің құрамында көбікті полипропиленнен дайындалған сүзетін материал бар және суды тоттан, құмнан және басқа да ерімейтін қоспалардан механикалық тазалауға арналған.

Ecotar/Экотар – картридждің құрамында кермектік тұзді (қақты, құрамындағы жоғары темір мен марганецті аса тиімді түрде жою үшін тағамдық кластағы ионалмасу шайырларының қоспасы бар.

Combi/Комби – картридж тиімді алдын ала тазалауды қамтамасыз етеді. Арагон материалының және жоғары сапалы кокосты белсендірілген көмірдің негізінде жасалған. Күміс қауіпсіз түрде бактериялардың көбеюін бұғаттайды.


Postcarbon Ag/Посткарбон Ag – картридждің құрамында сапасы жоғары кокосты көмір және Каталон материалы бар, ол судан қалдық хлорды және хлор органикалық қоспаларды жоюға, темірді және ауыр металдарды толық тазалауға, судың дәмі мен түсін жақсартуға мүмкіндік жасайды. Күміс қауіпсіз түрде бактериялардың көбеюін бұғаттайды.

КАРТРИДЖДЕРДІҢ ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Картридж	**Қызмет мерзімі [1], ай.**
Sediment Smart/Механика Смарт	6-ға дейін
Ecotar/Экотар	12-ға дейін
Combi/Комби	12-ға дейін
Postcarbon Ag/Посткарбон Ag	12-ға дейін

[1] Қызмет ету мерзімі бастапқы судың сапалық сипаттамаларына байланысты. Кестеде 3...4 адамнан тұратын отбасы үшін тәулігіне 10...12 литр суды тұтынуға негізделген деректер келтірілген.

ЖАЛҒАУ СЫЗБАСЫ[1]

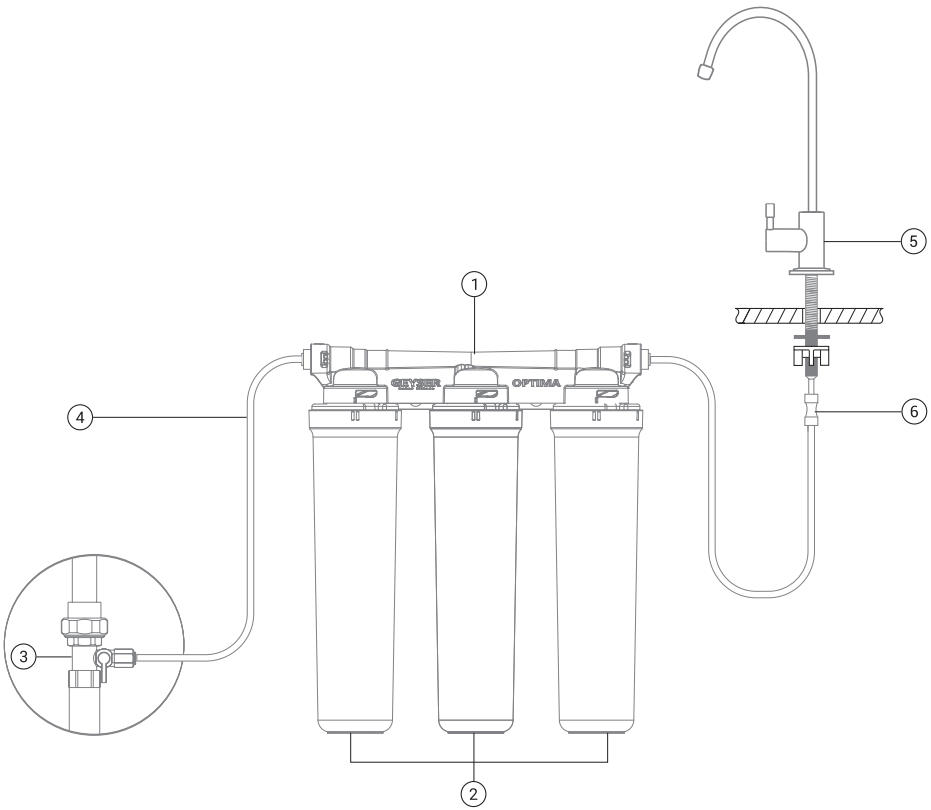

1 сур. Гейзер Элемент жалғау сызбасы.

1. Қапсырма
2. Картридж (3 дана)
3. Адаптер-шұра
4. Жалғайтын түтікше 1/4"
5. Жинақтағы таза су краны
6. Фитинг 1/4"

ҰСЫНЫМДАРҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ

- жалғауды білікті маман немесе дайындаушы-кәсіпорынның өкілі жүзеге асырады;
- дербес қосқан кезде айна қатесіз нұсқаулықты сақтаңыз;
- қажеттіліксіз зауыт қосылыстарын бөлшектеу ұсынылмайды.


[1] Дайындаушы жүйенің конструкциясына және жиынтығына оларды осы нұсқаулықта көрсетпей, елеусіз жақсартуды енгізу құқығын өзіне қалдырады. Кранның болуы жиынтыққа байланысты.

СҮЗГІНІ ҚОСУ

- Орнату алдында сүзгіні бөлме температурасында кем дегенде 3 сағат ұстау керек.
- Қаптамалы қораптан сүзгіні шығарыңыз.
- Картридждан және қапсырмадан оралған үлдірді шешіп алыңыз.


КАРТРИДЖДЕРДІ ОРНАТУ

1. Картридждан қорғаныс қалпақтарын алып тастаңыз (2-сурет).

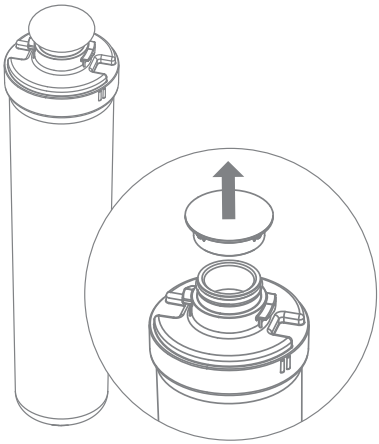


2 сур.

2. Олардың нөмірлеріне сәйкес қапсырмаға картридждерді кезекпен орнатыңыз.

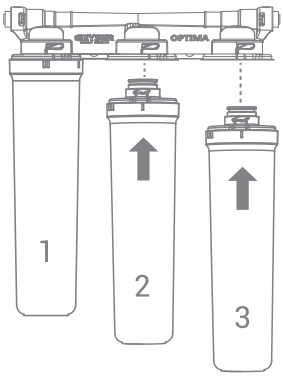


3 сур.


3. Сүзгінің қапсырмасына «I» (А) белгісін және картриджге «I» (Б) белгісін (4-сурет) қатар қолданыңыз.
4. Осы жағдайда аздаған күшпен картриджді қапсырмаға қойыңыз.
5. Қапсырмадағы «I» (А) белгісі және картридждегі «II» (В) белгісі (6-сурет) сәйкес келуі үшін (5-суретте) көрсетілгендей, шертіп басқанға дейін нұсқар арқылы картриджді бұрыңыз.

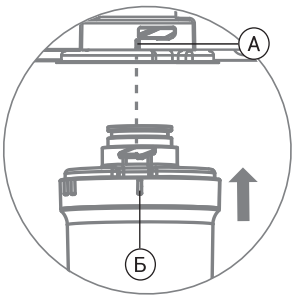

4 сур.

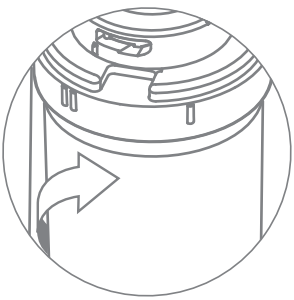

5 сур.

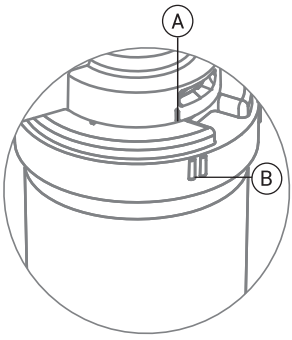


6 сур.


ТҮТІКШЕЛЕРДІ ҚОСУ

Назар аударыңыз! Су ағынының бағыты (кіру/шығу) қапсырмада нұсқармен белгіленген.


1. Жұмысты бастар алдында қосылу орнына салқын судың берілуін жабыңыз (7-сурет) және араластырғыштың шұрасын ашып, жүйедегі су қысымын түсіріңіз.
2. Жеткізу жиынтығынан құбырды (8-сурет) екі бөлікке кесіңіз. Қиық тек тік бұрышты, біркелкі, кертіксіз және толқынсыз болуы тиіс.
3. Цангалық сақина (Г) және бөгеткіш қыспа (Д) арқылы тірекке дейін сүзгіге кіргенде фитингке құбырды салыңыз (9-сурет). Қосылысты қымталау үшін қосымша күш-жігер жұмсаңыз, бұл ретте құбыр шамамен тағы 3 мм батады және фитингтің бұрандалы сақинасымен тығыз қысылатын болады. Сүзгіден «шыққанда» фитингке құбырды ұқсас әдіспен қосыңыз.
4. Қосылыстарды тексеру үшін құбырды тартыңыз (10-сурет).

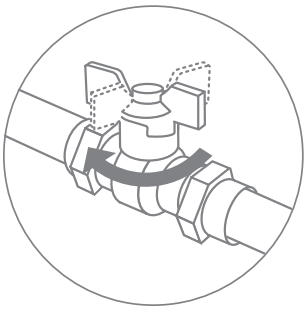


7 сур.

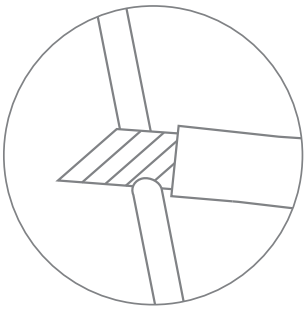

8 сур.

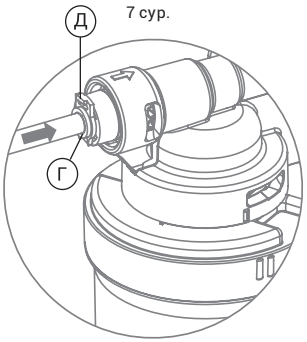


9 сур.

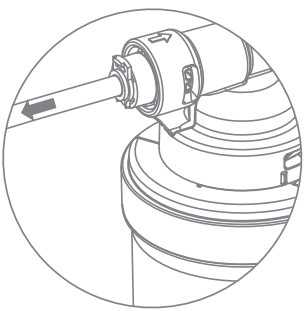

10 сур.


Назар аударыңыз! Сүзгіні су құбырына қосудың алдында фитингтің орналасуына назар аударыңыз: 11-сурет – фитинг қондырмалы орынға тіркелген немесе фитинг қондырмалы орынға тіркелмеген.
Егер фитинг бекітілмеген қалпында болса, сервистік қызметке хабарласыңыз.

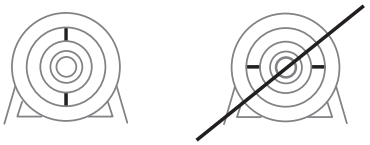


11 сур.

СУ ҚҰБЫРЫНА ЖАЛҒАУ

1. Адаптер шұраны (Е) суық су желісі мен араластырғыштың икемді өткізгіші арасына орнатыңыз. Жиынтықта жеткізілетін тығыздағыш сақинаның (Ж) көмегімен магистральдан адаптер-үшайырдың қосылуын тығыздаңыз (12-сурет).
2. Жүйеге кіретін түтікті адаптер клапанының арматурасына бекітіңіз (сурет. 13).

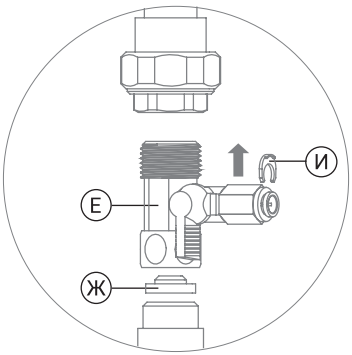

12 сур.

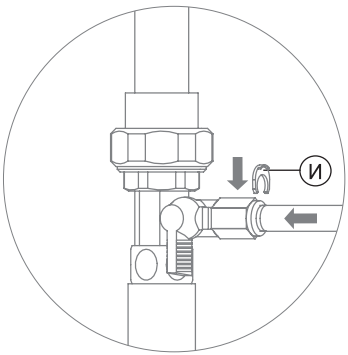

13 сур.

ТАЗА СУ КРАНЫН ҚОСУ[1]

1. Орнату бетінде Ø 12 мм саңылауды бұрғылаңыз және таза суға арналған кранды орнатыңыз.
2. Кранды монтаждауды (14-сурет) келесі реттілікпен жүзеге асырыңыз:

K1 - шүмек шүмегі

K2 - кранның корпусы

K3 – аралық муфта

K4 - сәндік тостаған[2]

K5 - үлкенірек диаметрлі резеңке тығыздағыш

K6 - кішірек диаметрлі резеңке тығыздағыш


K7 - пластикалық шайба

K8 - бекітетін гайка


K9 - фитинг 1/4"

Кранды жету қиын жерге орнатқанда, кішірек гайканы пайдалануға боладыөлшемі (15-сурет).

3. Кранды жету қиын жерге орнатқанда, кішірек гайканы пайдалануға болады өлшемі (16 сур.).
4. 1/4" фитингті оған орнатылған түтікпен бірге сабаққа таза су шүмегін қосыңыз ("Түтіктерді Бекіту" бөлімін және 14-сурет қараңыз).

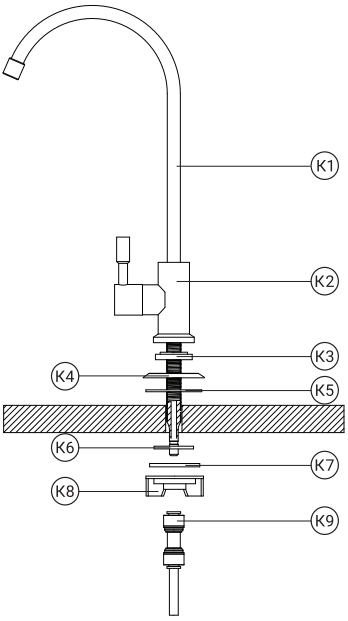

14 сур.

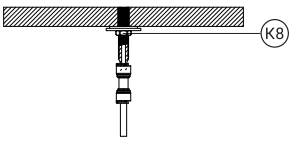

15 сур.

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

1. Сүзгіні су құбырына және таза су кранына қосқаннан кейін таза су кранын және адаптер-шұрадағы кранды жабыңыз.
2. Сүзгінің қосылатын жеріне судың берілуін ашыңыз және адаптер-шұраның жалғауларының саңылаусыздығын тексеріңіз.
3. Адаптер-шұраны ашыңыз, тазу су кранын ашыңыз. Жүйе толық сумен толтырылғанша күтіңіз (краннан су тұтас ағынмен жүре бастайды) және таза су кранын жабыңыз.
4. Барлық қосылыстардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Ағып кетуін анықтаған жағдайда судың берілуін жауып, жүйедегі қысымды түсіріңіз және ағып кету орын алған жалғауларды қайта құрастырыңыз.
5. Суды минутына кемінде 3 л жұмсаған кезде кемінде 5 минут сүзгі арқылы суды өткізіп, картриджерді жуып-шайыңыз[3].
6. Краннан шығатын су ағынының жылдамдығы ұсынылып отырғаннан аспайтынына көз жеткізуді ұсынамыз. Жылдамдықты асырған кезде оны адаптер-шұраны жартылай жабу арқылы азайтыңыз.
7. Сүзгі жұмыс істеуге дайын.

Назар аударыңыз! Пайдаланудың бірінші аптасы кезінде ағып өтуді анықтау тұрғысынан жүйені күн сайын тексеріңіз. Ағып кетуін анықтаған кезде – суды берілуін жабыңыз, жүйедегі қысымды түсіріп, ағып кету орын алған жалғауды қайта құрастырыңыз.


[1] Жиынтықтауға байланысты.

[2] Сәндік шыныаяқты орнатпас бұрын, қорғаныс пленкасын алыңыз.


[3] Картриджерді ауыстырғаннан кейін кемінде 5 минут және сүзгі жұмысындағы ұзақ (бір аптадан астам) үзілістен кейін кемінде 3 л/мин су ағынының жылдамдығымен кемінде 3 минут жуу керек. Қажет болса Қолданар алдында сүзгіні жуу ұзақтығын, сондай-ақ суды тұтынуды арттыру керек.

ТҮТІКШЕЛЕРДІ ЖАЛҒАУ

1. Бөгеткіш қыспаны алып тастаңыз (Д) (16-сурет).
2. Фитингтің негізіне қысылған цангалы сақинаны (Г) ұстап тұрып, өзіңізге пластикалық құбырды тартыңыз және оны фитингтен шығарып алыңыз (17-сурет).

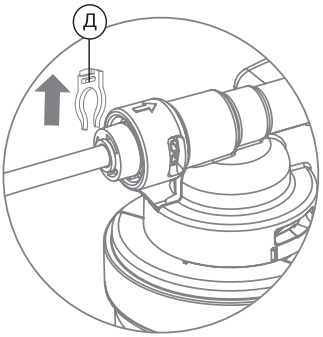

16 сур.

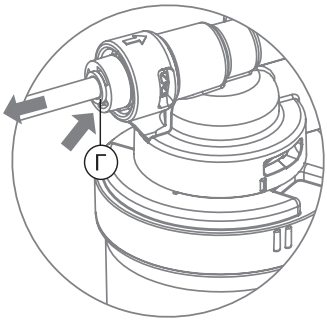

17 сур.

КАРТРИДЖДЕРДІ АУЫСТЫРУ

Назар аударыңыз! Ресурс немесе қызмет ету мерзімі аяқталған соң картридждер ауыстырылуға тиіс. Сақ болыңыз, картридждерді ауыстырған кезде біраз су ағып кетуі мүмкін.

Картридждерді ауыстыру үшін:

1. Адаптер-шұраны жауып, кірістегі су берілісін жабу керек. Жүйедегі қысымды түсіру үшін таза су кранын ашыңыз.
2. Әр картриджді кезекпен бұрап шығыңыз және қапсырмадан суырып алыңыз.
3. Бөліміне сәйкес сүзгіні түрлендіру арқылы тазалау сатысының кезектілігін сақтап, «Картридждерді орнату» бөліміне сәйкес жаңа картридждерді орнатыңыз «Өзгерту жиынтықтау».
4. Судың берілуін ашып, сүзгіні сумен толтырғаннан кейін таза судың кранын жабыңыз, сүзгіні тұмшалылығына тексеріңіз.

СҮЗГІГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Қызмет көрсетуге қойылатын көрсеткіштер	**Қызмет көрсету түрі**
Қақ белгілерінің пайда болуы	Алмастыру: Ecotar/Экотар
Сүзгіден өткізу жылдамдығын елеулі түрде азайту	Алмастыру: Sediment Smart/Механика Смарт
Бөгде дәм мен түстің пайда болуы	Алмастыру: Postcarbon Ag/Посткарбон Ag, Combi/Комби

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.
САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Бұйымды соққылардан, құлаудан, тікелей күн сәулесінің әсерінен және аязды температурадан сақтаңыз.

Сүзгіні тасымалдауға көліктің осы түрінде қолданылатын тасымалдау қағидалары мен нормаларына сәйкес кез келген жабық көлік құралдарында (ұшақтардың жылытылмайтын бөліктерінен басқа) жол беріледі.

Бұйымды сақтау оралған түрде, жылыту аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта, +5 бастап +25 °С дейінгі температура кезінде жүргізіледі.

Аэрозоль, агрессивті және иісті заттардың әсер етуіне жол берілмейді.

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы ұлттық стандарттарда белгіленген санитариялық, экологиялық және өзге де талаптарға сәйкес кәдеге жарату.

КЕПІЛДІК

Кепілдік мерзімі – сатылған күннен бастап 24 ай. Сату күні болмаса және сауда ұйымының мөрі, кепілдік мерзімі фильтр жасалған күннен бастап есептеледі. Кепілдік ауыстырылатын бөлшектерге қолданылмайды (олар үшін көрсетілген жағдайда осы нұсқаулықта көрсетілгеннен аз болуы мүмкін ресурс егер бастапқы судың сипаттамалары ұсынылғандардан өзгеше болса) және жұмыс кезінде табиғи тозуға ұшырайтын сүзгі компоненттері (О-сақиналар, клапан адаптері және т.б.).
Өндіруші сүзгінің жұмысына жауапкершіліктен бас тартады және мүмкін салдары (кепілдік келесі жағдайларда қолданылмайды), егер:

- днәтижесінде тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың кінәсінен туындаған ақаулар тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану ережелерін бұзу, осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген;
- қосу кезінде, сондай-ақ орнатудан кейін орындалатын монтаждау немесе жөндеу жұмыстарында, картридждерді орнатуда немесе ауыстыруда кемшіліктер бар (пайдалану кезінде) денсаулыққа зиян келтіру және/немесе өнімді орнату және пайдалану жөніндегі стандарттарды, талаптарды және нұсқаулықтарды бұзу салдарынан тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың мүлкі;
- қосылу немесе пайдалану кезінде өнімнің толық жинағы зақымдалады немесе құрамдас бөліктер;
- өнімнің техникалық параметрлері осы пайдалану нұсқаулығында өндіруші белгілеген шектерде болмаса;
- сүзгіде немесе құрамдас бөліктерде механикалық зақым бар;
- бұйым бөліктерінің мерзімінен бұрын істен шығуы компоненттерді уақтылы ауыстырмау немесе өнімді пайдаланбау салдарынан орын алды бастапқы су бойынша ұсыныстарға сәйкес келмейтін жағдайларда белгіленеді осы нұсқауларға сәйкес;
- тұтынушы жөндеу немесе жаңғырту кезінде дизайнға өз бетінше өзгерістер енгізген;
- ауыстырылатын элементтердің қызмет ету мерзімі бітті;
- түпнұсқа емес және (немесе) сапасыз (бұзылған) шығын материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, элементтерді және басқа құрылғыларды пайдаланудан келтірілген залал;
- сүзгі мақсаты бойынша пайдаланылмаған (агрессивті сұйықтықтарды тазалау үшін);
- форс-мажорлық мән-жайлар және заңда көзделген басқа да жағдайлар болды.

Сүзгінің қызмет ету мерзімі - өндірілген күннен бастап 5 жыл.
Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін сүзгіні ауыстыру керек[1].
Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін өндіруші жауапкершіліктен бас тартады өнімді одан әрі пайдаланудың барлық жағдайларында.
Қаптаманы бұзбай сақтау мерзімі-5 жыл.
Шығару күні нұсқаулардың 37-бетінде көрсетілген.

[1] Сүзгінің қызмет ету мерзімі өткеннен кейін оны бөлшектеп, жаңасына ауыстыру қажет, өйткені материалдардың табиғи тозуына байланысты мерзімі өткен өнім өмірге қауіп төндіруі мүмкін және/немесе тұтынушының денсаулығына және/немесе оның мүлкіне немесе қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін.

Geyser suv filtrini xarid qilganingiz uchun minnatdormiz!

Bizning ishlanmalarimiz va texnologiyalarimiz, Sizning uyingizdagi suvning benuqson sifatini ta'minlash imkonini beradi.

Geyser filtrining barcha funksional imkoniyatlari, shuningdek, o'rnatish usuli ushbu yo'riqnomada tavsiflangan. Uni diqqat bilan o'qib chiqing va kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying. Filtr to'plami, uni o'rnatishdan so'ng darhol foydalanish uchun kerak bo'lgan barcha zarur narsani o'z ichiga oladi.

MO'LJALLANISHI

Geyser filtrlari musluk suvini temir, organoklor va organik aralashmalar, xlor, og'ir metallar, mexanik zarralar, ortiqcha qattiqlik tuzlari (modelga qarab) kabi aralashmalardan tozalash uchun ishlatiladi.

MANBA SUV UCHUN TAVSIYALAR (FILTRGA TAQDIM ETILGAN)

Tizimga kirishdagi suv bosimi[1], atm	1...7
Vodorod indeksi, pH	6...9
Suv harorati,˚S	+4...+40
Minerallanish[2], mg/l, ortiq emas	2000
Qattiqlik[2], F° (mg-ekviv/l), ortiq emas	7
Loyqalik[2], mg/l, ortiq emas	5

Diqqat! Agar manba suvining xarakteristikalari ko'rsatilgan tavsiyalarga javob bermasa, u holda membrana va lentalarning ishlash muddati ushbu ko'rsatmalarda ko'rsatilganidan kamroq bo'lishi mumkin.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Tavsiya etilgan filtrlash tezligi, l / min, ortiq emas	3
Maksimal ish bosimi, atm	7
Tozalanadigan suv harorati, °C	+4...+40
Filtrni yig'ishning umumiy o'lchamlari (H x W x D), mm, ortiq emas	325 x 295 x 90
O'ramsiz og'irligi (konfiguratsiyaga qarab), kg, bundan ortiq emas	2,5

[1] Agar filtrga kirish joyidagi suv bosimi belgilanganidan yuqori bo'lsa, filtr oldida bosimni pasaytirgichni o'rnatish kerak.

[2] Ushbu ko'rsatkichlarning qiymatlaridan oshib ketish qo'shimcha dastlabki tozalashni talab qiladi.

FILTRNI MODIFIKATSIYASI

Modifikatsiya	Mo'ljallanishi	Birinchi bosqich	Ikkinchi bosqich	Uchinchi bosqich
Qattiq suv elementi	qattiq suv uchun	Sediment Smart/ Mexanika Smart	Ecotar/Ekotar	Postcarbon Ag/ Postkarbon Ag
Yumshoq suv uchun element	yumshoq suv uchun		Combi/Kombi	

YETKAZIB BERISH TO'PLAMI

1. Qavs
2. Katrij (3 dona)
3. Adapter valfi
4. Ulanish trubkasi 1/4"
5. Toza suv krani[1]
6. Ko'rsatmalar
7. Paket

[1] Toza suv kranining mavjudligi filtr konfiguratsiyasiga bog'liq.

FILTRLOVCHI MATERIALLAR VA KARTRIJLAR

Sediment Smart/Mexanika Smart – kartrij ko'pikli polipropilendan tayyorlangan filtr materialini o'z ichiga oladi va suvni zang, qum va boshqa erimaydigan aralashmalardan mexanik tozalash uchun mo'ljallangan.

Ecotar/Ekotar – ultrium tarkibida oziq-ovqat darajasidagi ion almashinadigan qatronlar aralashmasi mavjud bo'lib, ular qattiqlik (shkala) tuzlarini, temir va marganetsning yuqori miqdorini yuqori samarali olib tashlaydi.

Combi/Kombi – ultrium samarali oldindan tozalashni ta'minlaydi. Aragon materiali va yuqori sifatli kokos faollashtirilgan uglerod asosida yaratilgan. Kumush xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.


Postcarbon Ag/Postkarbon Ag – kartrij tarkibida yuqori sifatli kokos ko'mir va material mavjud katalog, bu suvdan qoldiq xlor va xlororganik aralashmalarni olib tashlash, temir va og'ir metallarni tozalash, suvning ta'mi va rangini yaxshilash imkonini beradi. Kumush xavfsiz shaklda bakteriyalarning ko'payishini bloklaydi.

KARTRIDJLARNING ISHLASH MUDDATI

Kartrij	**Xizmat qilish muddati[1], oy.**
Sediment Smart/Mexanika Smart	6 gacha
Ecotar/Ekotar	12 gacha
Combi/Kombi	12 gacha
Postcarbon Ag/Postkarbon Ag	12 gacha

[1] Xizmat muddati manba suvining sifat xususiyatlariga bog'liq. Jadvalda 3...4 kishilik oila uchun kuniga 10...12 litr suv iste'moli asosidagi ma'lumotlar keltirilgan.

ULASH SXEMASI[1]

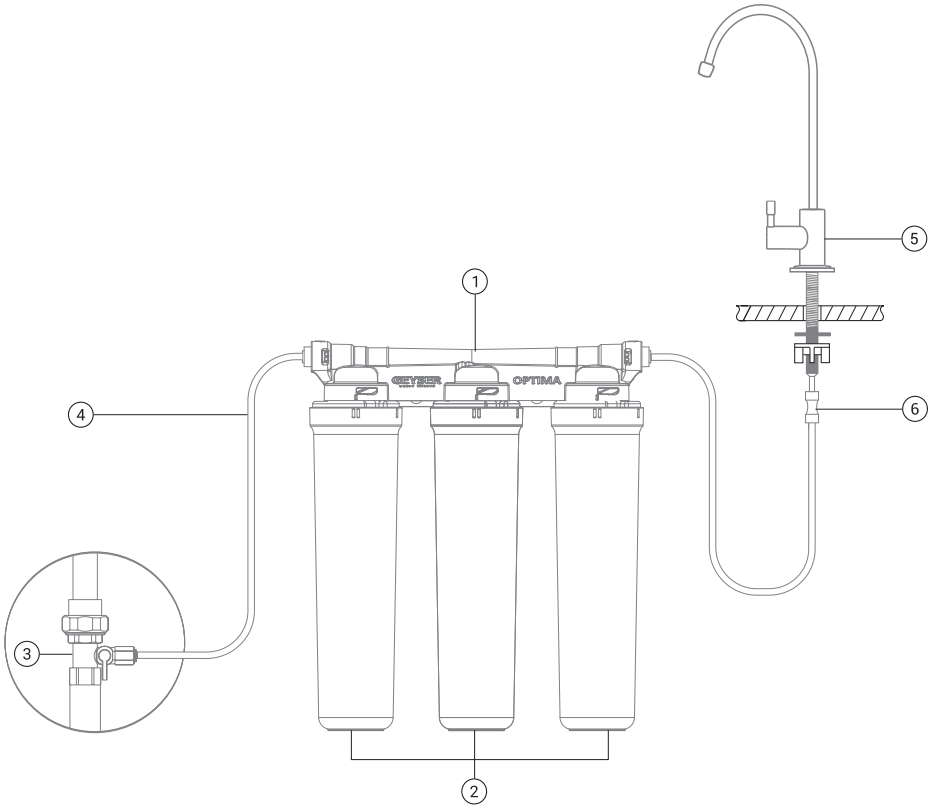

1 rasm. Geyser Element ulanish sxemasi.

1. Qopqoq
2. Katrij (3 dona)
3. Adapter-klapan
4. Ulanish trubkasi 1/4"
5. Musluk toza suv yig'ish
6. Fiting 1/4"

ULANISH
VA FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR

- ulanish malakali mutaxassis yoki ishlab chiqaruvchining vakili tomonidan amalga oshiriladi;
- o'z-o'zini ulashda ko'rsatmalarga to'liq amal qiling;
- zavod ulanishlarini demontaj qilmasdan tavsiya etilmaydi.


[1] Ishlab chiqaruvchi ushbu yo'riqnomada aks ettirmasdan tizimning dizayni va konfiguratsiyasiga kichik yaxshilanishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Kranning mavjudligi konfiguratsiyaga bog'liq.

FILTRNI ULASH

- O'rnatishdan oldin filtrni xona haroratida kamida 3 soat ushlab turish kerak.
- Filtrni qadoqlash qutisidan olib tashlang.
- Kartridjlar va shtapellardan qadoqlash plyonkasini olib tashlang.


KARTRIDJLARNI O'RNATISH

1. Kartridjlardan himoya qopqoqlarini olib tashlang (rasm. 2).

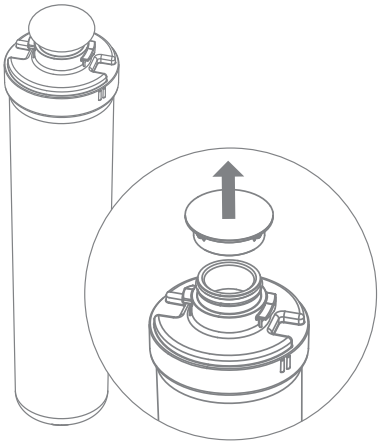


2 rasm

2. Kartridjlarni raqamlash yoki filtr modifikatsiyasiga muvofiq qavsga birma-bir joylashtiring.

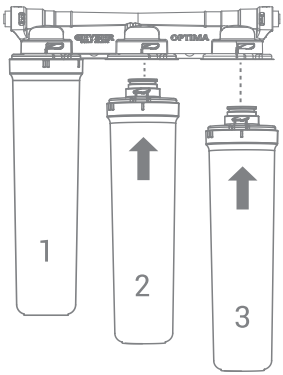


3 rasm


3. Filtr qavsidagi "I" (A) yorlig'ini va kartrijdagi "I" (B) yorlig'ini tekislang (rasm. 4).
4. Ushbu holatda kartrijni ozgina kuch bilan qavsga joylashtiring.
5. Kartrijni o'q bo'ylab ko'rsatilganidek, chertguncha aylantiring (rasm. 5) qavsdagi "I" (A) belgisi va kartrijdagi "II" (V) belgisi mos kelishi uchun (rasm. 6).

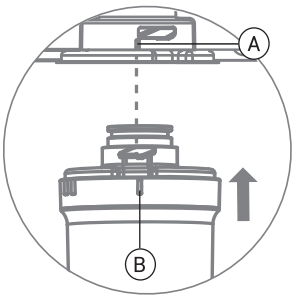

4 rasm

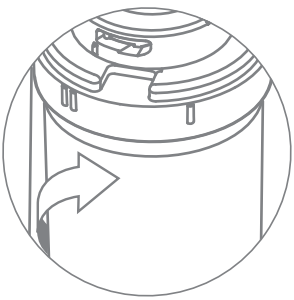

5 rasm

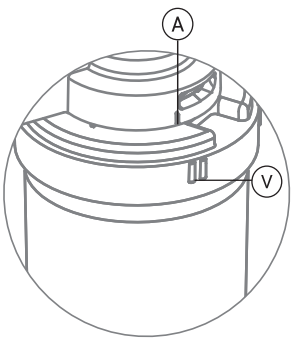


6 rasm


QUVURLARNI ULASH

Diqqat! Suv oqimining yo'nalishi (kirish/chiqish) qavsdagi o'q bilan ko'rsatilgan.


1. Ishni boshlashdan oldin sovuq suv ta'minotini o'chiring (rasm. 7) ulanish joyiga va kran valfini ochib, tizimdagi suv bosimini bo'shating.
2. Naychani etkazib berish to'plamidan kesib oling (rasm 8) ikki qismga. Kesish faqat to'g'ri burchak ostida, hatto tikanlarsiz va to'lqinlarsiz bo'lishi kerak.
3. Quvurni filtrning kirish qismidagi armatura ichiga kolletka halqasi (G) va qulflash klipi (D) orqali to'xtaguncha joylashtiring (rasm. 9). Ulanishni muhrlash uchun qo'shimcha kuch sarflang, trubka yana 3 m cho'kadi va armaturaning kauchuk halqasi bilan mahkam siqiladi. Xuddi shunday, trubkani filtrdan "chiqish" uchun fittingga ulang.
4. Ulanishlarni tekshirish uchun naychalarni torting (rasm. 10).

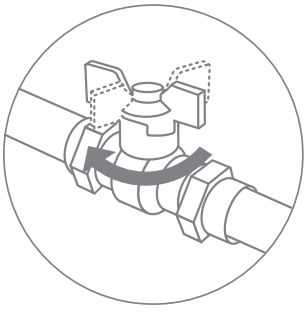


7 rasm

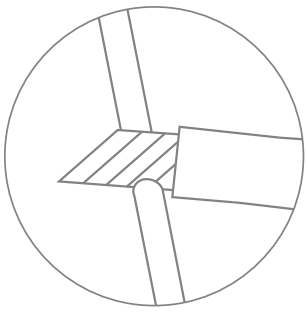

8 rasm

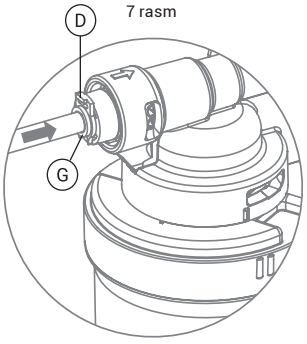


9 rasm

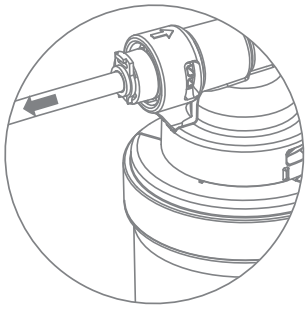

10 rasm

Diqqat! Filtrni suv ta'minotiga ulashdan oldin, armatura holatiga e'tibor bering: rasm. 11 – armatura o'rindiqqa o'rnatiladi yoki armatura o'rindiqqa o'rnatilmaydi.


Agar armatura qulflanmagan holatda bo'lsa, xizmat ko'rsatish xizmatiga murojaat qiling.

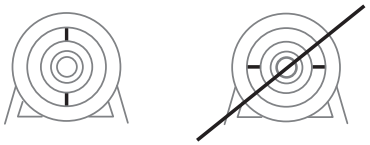


11 rasm

SUV QUVURIGA ULASH

1. Sovuq suv liniyasi va kraningizning egiluvchan layneri o'rtasida valf adapterini (E) o'rnating. Vana adapteri va asosiy liniya o'rtasidagi aloqani to'plamda taqdim etilgan muhrlash uzuklar (J) yordamida muhrlab qo'ying (rasm. 12).
2. Tizimga kirish uchun mo'ljallangan trubkani adapter-ventil fitingiga ulang (13-rasm).

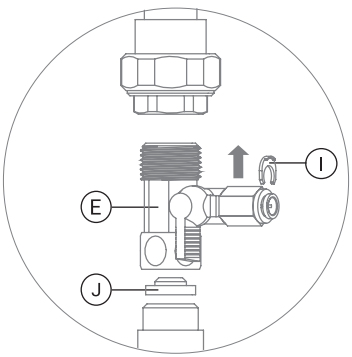

12 rasm

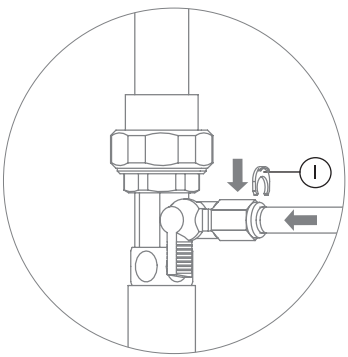

13 rasm

TOZA SUV KRANINI ULASH[1]

1. O'rnatish yuzasida Ø 12 mm teshik oching va toza suv kranini o'rnating.
2. Kranni o'rnating (rasm. 14) quyidagi ketma-ketlikda:

K1 -jo'mrak trubkasi

K2 - kran tanasi

K3 - oraliq ulash

K4 - dekorativ stakan[2]

K5 - kattaroq diametrli kauchuk qistirma

K6 - kichikroq diametrli kauchuk qistirma


K7 - plastik yuvish mashinasi

K8 - mahkamlash gayka


K9 - moslama 1/4"

Kranni erishish qiyin bo'lgan joyga o'rnatayotganda siz kichikroq yong'oqdan foydalanishingiz mumkin hajmi (rasm. 15).

3. Filtr chiqishidan keladigan 1/4 "trubaning bo'sh uchini etkazib berish paketidan 1/4" fittingga ulang (bo'limga qarang "quvurlarni ulash").
4. Fiting 1/4", unga o'rnatilgan trubka bilan birga, toza suv kranini novdaga ulang ("quvurlarni ulash" bo'limiga qarang va rasm. 14).

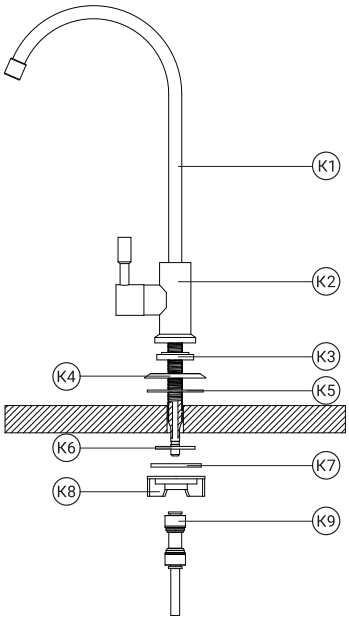

14 rasm

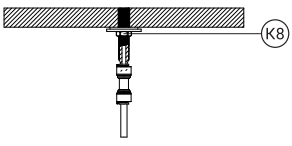

15 rasm

ISHNI BOSHLASH

1. Filtrni suv ta'minoti va toza suv kraniga ulagandan so'ng, toza suv krani va adapter valfini yoping.
2. Filtrni ulash joyiga suv ta'minotini oching va adapter-klapan ulanishlarining mahkamligini tekshiring.
3. Adapter valfini oching, toza suv kranini oching. Tizim to'liq suv bilan to'ldirilguncha kuting (musluk suvi doimiy oqimga kira boshlaydi) va toza suv musluğunu yoping.
4. Barcha ulanishlarning mahkamligini tekshiring. Agar oqish aniqlansa, suv ta'minotini o'chiring, tizimdagi bosimni bo'shating va sizib chiqqan ulanishni qayta yig'ing.
5. Kartrijlarni kamida 3 l/min suv oqimi tezligida kamida 5 daqiqa davomida filtrdan oqib o'tgan suv bilan yuvib tashlang[3].
6. Krandan suv oqimi tezligi tavsiya etilganidan oshmasligiga ishonch hosil qilishni tavsiya etamiz. Agar tezlikni oshirsangiz, vana adapterini qisman qoplash orqali uni kamaytiring.
7. Filtr ishga tayyor.

Diqqat! Ishning birinchi haftasida tizimni har kuni qochqinlarni aniqlash uchun tekshiring. Agar oqish aniqlansa, suv ta'minotini o'chiring, tizimdagi bosimni bo'shating va oqishga imkon beradigan ulanishni qayta yig'ing.


[1] Konfiguratsiyaga qarab.

[2] Перед установкой декоративной чашки удалите защитную пленку.


[3] Ultriumlarni almashtirgandan so'ng kamida 5 daqiqa davomida va kamida 3 l / min suv oqimi tezligida filtr ishida uzoq (bir haftadan ko'proq) tanaffusdan keyin kamida 3 daqiqa davomida yuvilishi kerak. Agar kerak bo'lsa Foydalanishdan oldin filtrni yuvish muddati, shuningdek, suv iste'moli oshirilishi kerak.

QUVURLARNI AJRATISH

1. Qulflash klipini olib tashlang (D) (rasm. 16).
2. Kollet halqasini (G) armatura tagiga tutib, plastik trubkani o'zingizga torting va uni fittingdan chiqarib oling (rasm. 17).

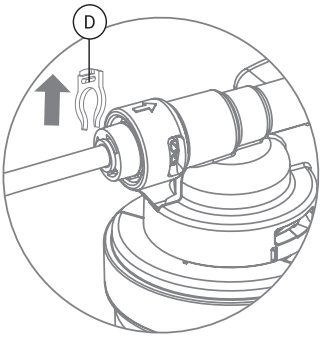

16 rasm

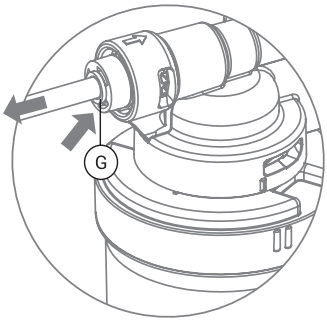

17 rasm

KARTRIJLARNI ALMASHTIRISH

Diqqat! Resurs yoki xizmat muddati tugagandan so'ng, kartridjlar almashtirilishi kerak. Ehtiyot bo'ling, kartridjlarni almashtirishda ma'lum miqdordagi suv oqishi mumkin.

Kartrijlarni almashtirish uchun:

1. Vana adapterini yopib, kirish suvini o'chiring. Tizimdagi bosimni pasaytirish uchun toza suv kranini oching.
2. Har bir kartrijni birma-bir burab, uni qavsdan chiqarib oling.
3. "Kartridjlarni o'rnatish" bo'limiga muvofiq yangi kartridjlarni o'rnating, men bo'limga muvofiq filtrni o'zgartirish uchun tozalash bosqichlarining ketma - ketligini to'playman " Filtrni o'zgartirish".
4. Suv ta'minotini oching, filtrni suv bilan to'ldirgandan so'ng, toza suv kranini yoping, filtrni oqish uchun tekshiring.

FILTRGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Texnik xizmat ko'rsatish kerak bo'lgan holatlar	**Texnik xizmatning ko'rinishlari**
O'lchov belgilarining paydo bo'lishi	O'zgartirish: Ecotar/Ekotar
Filtrlash tezligining sezilarli darajada pasayishi	O'zgartirish: Sediment Smart/Mexanika Smart
Tashqi ta'm va rangning ko'rinishi	O'zgartirish: Postcarbon Ag/Postcarbon Ag, Combi/Comby

EHTIYOT CHORALARI, SAQLASH VA TASHISH

Mahsulotni zarba, tushish, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri va muzlash haroratidan saqlang.

Filtr, har qanday yopiq transport vositalarida (samolyotning isitilmaydigan bo'linmalaridan tashqari) ushbu transport turiga nisbatan qo'llaniladigan tashish qoidalari va me'yorlariga muvofiq tashilishi mumkin.

Mahsulot qadoqlangan holda, isitish moslamalaridan kamida 1 metr masofada, + 5...+25 °C haroratda saqlanadi.

Aerozollar, tajovuzkor va hidli moddalar ta'siriga yo'l qo'ymang.

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi milliy standartlarda belgilangan sanitariya, ekologik va boshqa talablarga muvofiq utilizatsiya qiling.

KAFOLAT

Kafolat muddati - sotilgan kundan boshlab 24 oy. Agar sotish sanasi bo'lmasa va savdo tashkilotining muhri, kafolat muddati filtr ishlab chiqarilgan kundan boshlab hisoblanadi. Kafolat almashtiriladigan qismlarga taalluqli emas (ular uchun belgilangan resurs, bu holatda ushbu ko'rsatmalarda ko'rsatilganidan kamroq bo'lishi mumkin agar manba suvining xususiyatlari tavsiya etilganlardan farq qiladigan bo'lsa) va ish paytida tabiiy aşınma va yirtiqqa duchor bo'lgan filtr komponentlari (O-ringlar, vana adapteri va boshqalar).
Ishlab chiqaruvchi filtrning ishlashi uchun javobgarlikni rad etadi va mumkin oqibatlari (kafolat quyidagi hollarda qo'llanilmaydi), agar:

- natijasida iste'molchi yoki uchinchi shaxslarning aybi bilan yuzaga kelgan nuqsonlar tashish, saqlash, o'rnatish va foydalanish qoidalarini buzish, ushbu foydalanish yo'riqnomasida ko'rsatilgan;
- o'rnatish yoki ta'mirlash ishlarida, ulash vaqtida, shuningdek o'rnatishdan keyin bajarilgan kartridjlarni o'rnatish yoki almashtirishda kamchiliklar mavjud (ish paytida) sog'likka zarar etkazish va/yoki mahsulotni o'rnatish va ishlatish bo'yicha standartlar, talablar va ko'rsatmalar buzilganligi sababli iste'molchining yoki uchinchi shaxslarning mulki;
- ulanish yoki ishlash vaqtida mahsulotning to'liq to'plami shikastlangan yoki komponentlar;
- mahsulotning texnik parametrlari ushbu foydalanish yo'riqnomasida ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan chegaralarda emas;
- filtr yoki komponentlar mexanik shikastlangan;
- tarkibiy qismlarni o'z vaqtida almashtirmaslik yoki mahsulotni ishlatmaslik tufayli mahsulot qismlarining muddatidan oldin ishdan chiqishi manba suvi bo'yicha tavsiyalarga mos kelmaydigan sharoitlarda o'rnatiladi ushbu ko'rsatmalarga muvofiq;
- iste'molchi ta'mirlash yoki modernizatsiya paytida dizaynga mustaqil ravishda o'zgartirishlar kiritgan;
- almashtiriladigan elementlar xizmat muddatini tugatgan;
- original bo'lmagan va (yoki) past sifatli (buzilgan) sarf materiallari, aksessuarlar, ehtiyot qismlar, elementlar va boshqa qurilmalardan foydalanish natijasida etkazilgan zarar;
- filtr mo'ljallangan maqsadda ishlatilmagan (agressiv suyuqliklarni tozalash uchun);
- fors-major holatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa holatlar yuzaga kelgan.

Filtrning xizmat qilish muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab 5 yil.
Xizmat muddati tugagach, filtrni almashtirish kerak[1].
Xizmat muddati tugagandan so'ng, ishlab chiqaruvchi javobgarlikni to'xtatadi mahsulotdan keyingi foydalanishning barcha holatlarida.
Qadoq buzilmagan holda saqlash muddati - 5 yil.
Chiqarish sanasi ko'rsatmalarning 37-betida ko'rsatilgan.

[1] Filtrning xizmat qilish muddati tugagandan so'ng, uni demontaj qilish va yangisiga almashtirish kerak, chunki materiallarning tabiiy eskirishi tufayli muddati o'tgan mahsulot hayot uchun xavf tug'dirishi mumkin va (yoki) iste'molchining sog'lig'iga va (yoki) uning mulkiga yoki atrof-muhitga zarar etkazishi mumkin.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата изготовления

Заполняет торгующая организация

Дата продажи .....

Штамп магазина .....

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Дайындалған күні

Сауда жасайтын ұйым толтырады

Сатылған күні .....

Дүкеннің мөртабаны .....

KAFOLAT KARTASI

Ishlab chiqarilgan sana

Savdo tashkiloti to'ldiradi

Sotish sanasi .....

Matbuot jurnali .....

RU **Производитель: ООО «Акватория»,**
Россия, Санкт-Петербург, ш. Революции, 69, корп. 6, лит. А.
www.geizer.com, +7 (812) 605-00-55

KZ **Өндіруші: «Акватория» ЖШС,**
Ресей, Санкт-Петербург, Революция тас жолы, 69, корпус 6, жарық А.
www.geizer.com, +7 812 605 00 55
Distribyutor: ТОО «Geyser Kazakhstan (Гейзер Казахстан)»,
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Райымбек даңғылы 221/2.
www.geyser.kz, +7 (727) 313-29-68

UZ **Ishlab chiqaruvchi: «AKVATORIYA» MCHJ,**
Rossiya, Sankt-Peterburg, Inqilob shosesi, 69, korp. 6, yoritilgan A.
www.geizer.com, +7 (812) 605-00-55
Distribyutor: MCHJ «SUV FILTRI»,
O'zbekiston, Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Cho'ponota ko'chasi, 10-uy, 25-xonadon.
www.suv-filtri.uz, +998 (91) 774-87-90

АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- Москва
  ул. Южнопортовая, 7
  +7 (495) 380-07-45
- Санкт-Петербург
  ш. Революции, 69
  +7 (812) 605-00-55
- Ростов-на-Дону
  ул. Вавилова, 67 А
  +7 (863) 206-17-94
- Краснодар
  ул. Красных Партизан, 459
  +7 (861) 221-05-82
  +7 (861) 220-44-15
- Красноярск
  ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
  +7 (391) 264-95-43
- Новосибирск
  Северный проезд, 33
  +7 (383) 335-78-50
- Уфа
  ул. 50 лет Октября, 28
  +7 (347) 229-48-91
- Саратов
  ул. Большая Казачья, 39
  +7 (8452) 49-27-70
- Екатеринбург
  ул. Амундсена, 52
  +7 (343) 318-26-39
- Латвия, Рига
  пр. Бривибас, 403 А
  +371 (67) 565-300
- Сербия, Белград
  Бульвар Южный, 136
  +381 (11) 744-20-77
- Казахстан, Алматы
  пр. Райымбека, 221/2
  +7 (727) 313-29-68
- Узбекистан, Ташкент,
  Чиланзарский район,
  ул. Чопонота, 10, офис 25
  +998 (91) 774-87-90

0325/kz